

LAMPA ULICZNA SOLARNA LED**Warunki gwarancji:**

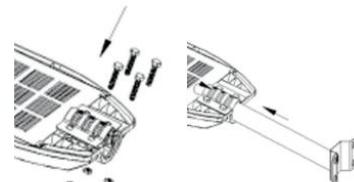
1. Producent obejmuje 24 miesięczną gwarancją lampa z wyłączeniem baterii.
2. Producent obejmuje 12 miesięczną gwarancją baterię lampy. Bateria jest elementem podlegającym naturalnemu zużyciu, polegającemu na zmniejszaniu pojemności baterii z każdym cyklem ładowania, zwłaszcza w warunkach zimowych (niskie temperatury i krótki okres ładowania).
3. Gwarancja nie obejmuje wad towarów:
 - a) eksploatowanych niezgodnie z przeznaczeniem;
 - b) w których były dokonywane jakiekolwiek przeróbki lub naprawy przez podmioty nieuprawnione do świadczeń gwarancyjnych określonych w niniejszej karcie gwarancyjnej;
 - c) zamontowanych w sposób niewłaściwy;
 - d) uszkodzonych mechanicznie;
 - e) powstałych z przyczyn zależnych od użytkownika;
 - f) których wady powstały na skutek naturalnego zużycia, w tym zużycia baterii i ogniva fotowoltaicznego
 - g) których wady powstały w wyniku siły wyższej;
 - h) których użytkowanie było niezgodne ze specyfikacją.

Informacje wstępne:

1. Przed instalacją na wysokość należy sprawdzić poprawność działania lampy.
2. Lampę należy instalować w miejscu nasłonecznionym, zapewniającym co najmniej 6 godzin bezpośredniej ekspozycji ogniva fotowoltaicznego na światło słoneczne. Czas świecenia jest uzależniony od czasu nasłonecznienia ogniva fotowoltaicznego. Wydajność ładowania zależy od pogody i miejsca montażu.
3. Zalecany kąt nachylenia panelu solarnego to około 45°(optymalnie 35° w okresie letnim, 50° w okresie zimowym) z ekspozycją w kierunku południowym.
4. Nie należy doprowadzać do długotrwałego rozładowania baterii, bez zapewnienia możliwości jej naładowania przez ognivo fotowoltaiczne.
5. Uchwyt lampy należy montować do stabilnego podłoża, dobierając rodzaj kolków i wkrętów montażowych odpowiedni dla danej konstrukcji podłoża.
6. Panel solarny należy okresowo czyścić za pomocą miękkiej wilgotnej szmatki. W okresie zimowym pokrywę śniegu i lodu usuwać bez użycia ostrzych narzędzi.
7. Pilot lampy zasilany jest dwoma bateriami AAA. Zaleca się wyciągnąć baterie z pilota w przypadku dłuższego nieużywania.
8. Nie wystawiać lampy na działanie ognia lub wysokiej temperatury, może to doprowadzić do eksplozji baterii.
9. Nie instalować w pobliżu elementów grzewczych, klimatyzacyjnych, sieci wysokiego napięcia.

Instalacja:

1. Włożyć lampa do uchwytu i przytrzymaj element dociskowy.
2. Włożyć śruby do otworów elementu dociskowego i dokręć nakrętki na śruby.
3. Włącz lampa za pomocą zielonego przycisku.
4. Zainstaluj lampa do słupa za pomocą dołączonej klamry i śrub, lub do stabilnej powierzchni ściany za pomocą odpowiednich dla niej kolków mocujących.
5. Wybierz odpowiedni tryb pracy lampy za pomocą pilota (opis na opakowaniu). Przyjęcie zadanego trybu zostanie potwierdzone mrugnięciem lampy.

**Tryby pracy:**

- A. **AUTO - Tryb ciągłego Świecenia:** Czas pracy i moc świecenia uzależniona od stopnia naładowania akumulatorów.
- B. **AUTO+3H/5H/8H - Zadany czas świecenia:** Po ustalonym czasie 3H/5H/8H lampa wyłączy się.
- C. **RADAR - Wykrywanie ruchu:** Lampa załącza się po zmierzchu; przy wykryciu ruchu świeci dostępną mocą, po około 30 sekundach zmniejsza moc do 20%.
- D. **RADAR+3H/5H/8H - Czasowe wyłączenie wykrywania ruchu:** przez ustalony czas lampa świeci dostępną mocą, po zadanym czasie aktywuje się czujnik ruchu.

Produkt spełnia wymogi Zarządzenia EU 2002/96/EC

Symbol przekreślonego kosza znajdujący się na urządzeniu oznacza, że wyrobu nim oznaczonym nie wolno wyrzucać wraz z innymi odpadami gospodarstwa domowego. Po zużyciu produkt należy oddać do punktu zbiórki odpadów urządzeń elektrycznych i elektronicznych lub wrócić do sprzedawcy. Odpowiednia segregacja śmieci w celu późniejszej obróbki, odzysku lub zniszczenia przyczynia się do uniknięcia negatywnych efektów na środowisko i na zdrowie oraz umożliwia odzysk surowców z których wykonano produkt. W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących dostępnych punktów zbiórki odpadów należy zwrócić się do lokalnej służby oczyszczania lub do sklepu gdzie produkt został zakupiony.

SOLAR STREET LAMP LED**Warranty conditions:**

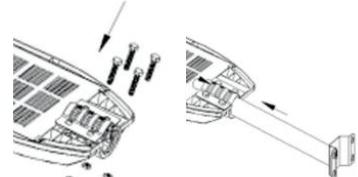
1. Producer guarantees the lamp for 24 months excluding the battery.
2. The lamp battery is guaranteed for 12 months. The battery is a component subject to natural wear and tear, consisting of a decrease in battery capacity with each charging cycle, especially in winter conditions (low temperatures and short charging time).
3. The warranty does not cover defects in goods that are:
 - a) used contrary to their intended use;
 - b) which have been modified or repaired in any way by persons who are not entitled to the warranty services;
 - c) incorrectly installed;
 - d) mechanically damaged;
 - e) which have been damaged for reasons attributable to the user;
 - f) whose defects have been caused by natural wear and tear, including wear and tear of the battery and the photovoltaic cell;
 - g) whose defects have been caused by force majeure;
 - h) which have not been used in accordance with the specifications.

Preliminary information:

- 1) The light must be checked for correct operation before installation;
- 2) The lamp must be installed in a sunny location with at least 6 hours of direct sunlight on the photovoltaic cell. Burning time depends on the duration of sunlight on the photovoltaic cell;
- 3) The recommended tilt angle of the solar panel is approximately 45° (35° in summer, 50° in winter) when facing south;
- 4) Do not leave the battery discharged for a long period of time without ensuring that it can be recharged by the photovoltaic cell;
- 5) The lamp holder should be mounted on a stable substrate, selecting the type of mounting studs and screws suitable for the structure of the substrate;
- 6) The photovoltaic panel should be cleaned regularly with a soft damp cloth. In winter, snow and ice should be removed without the use of sharp tools;
- 7) The lamp remote control is powered by two AAA batteries. It is recommended that you remove the batteries from, if it is not to be used for a long time;
- 8) Do not expose the lamp to fire or high temperatures as this may cause the batteries to explode.
- 9) Do not install near heating or air conditioning elements or high voltage networks.

Installation:

1. Insert the lamp into the bracket and attach the mounting plate.
2. Insert the screws into the holes on the mounting plate and tighten the nuts on the screws.
3. Switch on the light using the green button.
4. Install the lamp to a pole using the included bracket and screws, or to a stable wall surface using the appropriate mounting pins.
5. Use the remote control to select the desired lamp mode. The lamp will flash to confirm that the mode has been selected.

**Work modes:**

- A. **AUTO** - Continuous lighting mode: Operating time and lighting power depend on the battery charge level.
- B. **AUTO+3H/5H/8H** – Set lighting time: After the set time of 3H/5H/8H, the lamp will turn off.
- C. **RADAR** – Motion detection: Lamp turns on at dusk; when motion detected, lights up with the available power, after +/- 30 sec. it reduces the power to 20%.
- D. **RADAR+3H/5H/8H** – Temporary radar deactivation: For the set time, the lamp lights with the available power, after the set time the motion sensor is activated.

The product meets the requirements of the Regulation EU 2002/96 / EC



The symbol of the crossed out bin on the device means that the product marked with it may not be thrown out with other household waste. After use, the product should be taken to a collection point for waste electrical equipment and electronic or return to the seller. Appropriate segregation of rubbish for later treatment, recovery or destruction helps to avoid negative effects on the environment and health and enables the recovery of raw materials from which the product was made. For more information on available collection points, please contact your local sanitation service or the store where you purchased the product.

Záručné podmienky:

1. Výrobca poskytuje na lampa záruku 24 mesiacov okrem batérie.
2. Na batériu lampy sa vzťahuje záruka 12 mesiacov. Batéria je komponent podliehajúci prirodzenému opotrebovaniu, ktoré spočíva v znižení kapacity batérie pri každom nabijacom cykle, najmä v zimných podmienkach (nízke teploty a krátky čas nabijania).
3. Záruka sa nevzťahuje na vady tovaru, ktoré sú:
 - a) používa sa v rozpore s jeho určením;
 - b) ktorý bol akýmkolvek spôsobom upravovaný alebo opravovaný osobami, ktoré nemajú nárok na záručný servis;
 - c) ktorý bol nesprávne nainštalovaný;
 - d) mechanicky poškodený;
 - e) ktorý bol poškodený z dôvodu na strane používateľa;
 - f) ktorých vady boli spôsobené prirodzeným opotrebovaním vrátane opotrebovania batérie a fotovoltaického článku;
 - g) ktorých vady boli spôsobené vyššou mocou;
 - h) ktoré sa nepoužívali v súlade so špecifikáciami.

Predbežné informácie:

- 1) Pred inštaláciou sa musí skontrolovať správna funkčnosť svetla;
- 2) Svetidlo musí byť nainštalované na slnečnom mieste s najmenej 6 hodinami priameho slnečného žiarenia na fotovoltaický článok. Čas horenia závisí od dĺžky slnečného svitu na fotovoltaický článok;
- 3) Odporúčaný uhol sklonu solárneho panela je približne 45° (35° v lete, 50° v zime), ak je otočený na juh;
- 4) Nenechávajte batériu dlhodobo vystúp do toho, aby ste zabezpečili jej dobíjanie fotovoltaickým článkom;
- 5) Držiak lampy by mal byť namontovaný na stabilnom podklade, príčom je potrebné zvoliť typ montážnych svorníkov a skrutiek vhodných pre štruktúru podkladu;
- 6) Fotovoltaický panel by sa mal pravidelne čistiť mäkkou vlnkou handičkou. V zime by sa mal sneh a ľad odstraňovať bez použitia ostrých nástrojov;
- 7) Diaľkové ovládanie lampy je napájané dvoma batériami typu AAA. Ak sa nebude dlhší čas používať, odporúča sa z neho batériu vybrať;
- 8) Lampu nevystavujte ohriu ani vysokým teplotám, pretože to môže spôsobiť explóziu batérie.
- 9) Neinštalujte ju v blízkosti vykurovacích alebo klimatizačných prvkov alebo sieť vysokého napätia.

Inštalácia: Pri inštalácii je potrebné dodržiavať zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci:

1. Vložte svetidlo do držiaka a pripojenite montážnu dosku.
2. Vložte skrutky do otvorov na montážnej doske a utiahnite matice na skrutkách.
3. Zapnite svetlo pomocou zeleného tlačidla.
4. Svetidlo nainštalujte na stíp pomocou priloženej konzoly a skrutiek alebo na stabilný povrch steny pomocou príslušných montážnych kolíkov.
5. Pomocou diaľkového ovládača vyberte požadovaný režim lampy. Lampa bude blikat na potvrdenie výberu režimu.

Pracovné režimy:

- A. AUTO - režim nepretržitého osvetlenia: Prevádzkový čas a výkon osvetlenia závisia od úrovne nabitia batérie.
- B. AUTO+3H/5H/8H - Nastavenie času svietenia: Po uplynutí nastaveného času 3H/5H/8H sa svetidlo vypne.
- C. RADAR - detekcia pohybu: Lampa sa zapne pri súmraku; pri detektii pohybu sa rozsvieti s dostupným výkonom, po +/- 30 s zniží výkon na 20 %.
- D. RADAR+3H/5H/8H - Dočasná deaktivácia radaru: Na nastavený čas sa svetidlo rozsvieti s dostupným výkonom, po uplynutí nastaveného času sa aktivuje snímač pohybu.

Výrobok splňa požiadavky nariadenia EÚ 2002/96/ES: Symbol preškrtnutého koša na zariadení znamená, že ním označený výrobok sa nesmie vyhazovať spolu s iným domovým odpadom. Po použití je potrebné výrobok odovzdať na zbernom mieste pre elektroodpad a elektroniku alebo ho vrátiť predajovi. Vhodné triedenie odpadu na neskoršie spracovanie, zhodnotenie alebo zničenie pomáha predchádzať negatívnym vplyvom na životné prostredie a zdravie a umožňuje zhodnocovať suroviny, z ktorých bol výrobok vyrobený. Viac informácií o dostupných zberných miestach získate od miestnej hygienickej služby alebo v predajni, kde ste výrobok zakúpili.

**Garancijski pogoji:**

1. Proizvajalec jamči za svetilko 24 mesecev, razen za baterijo.
2. Za baterijo svetilke jamči 12 mesecev. Baterija je sestavni del, ki je podvržen naravnemu obrabi, ki se kaže v zmanjšanju zmogljivosti baterije z vsakim ciklom polnjenja, zlasti v zimskih razmerah (nizke temperature in kratki čas polnjenja).
3. Garancija ne krije napak na blagu, ki so:
 - če se uporabljajta v nasprotju s predvideno uporabo;
 - b) ki so ga kakršen koli način spremenile ali popravile osebe, ki niso upravičene do garancijskih storitev;
 - c) ki je bilo nepravilno nameščeno;
 - d) mehansko poškodovano;
 - e) ki je bilo poškodovano iz razlogov, ki jih je mogoče pripisati uporabniku;
 - f) katerih napak so posledica naravnega obrabe, vključno z obrabo baterije in fotovoltaične celice;
 - g) katerih napak so nastale zaradi višje sile;
 - h) ki niso bili uporabljeni v skladu s specifikacijami.

Predhodne informacie:

- 1) Pred namestitvijo je treba preveriti pravilno delovanje luči;
- 2) Svetilko mora biti nameščena na sončni lokaciji v vsaj 6 urami neposredne sončne svetlobe na fotovoltaično celico. Čas gorenia je odvisen od trajanja sončne svetlobe na fotovoltaično celico;
- 3) Priporočeni kot nagiba sončne plošče je približno 40° (poleti 35°, pozimi 45°), če je obrnjena proti jugu;
- 4) Ne puščajte baterije dalj časa izpraznjene, ne da bi zagotovili, da jo lahko fotovoltaična celica ponovno napolni;
- 5) Nosilec svetilke je treba namestiti na stabilno podlagu in izbrati vrsto pritrilnih čepov in vijakov, ki so primerni za strukturo podlage;
- 6) Fotopotetostno ploščo je treba redno čistiti z mehko vlažno krpou. Pozimi je treba sneg in led odstraniti brez uporabe ostrih orodij;
- 7) Daljinski upravljalnik svetilke se napaja z dvema baterijama AAA. Priporočljivo je, da baterije odstranite iz, če ga dalj časa ne boste uporabljali;
- 8) Svetilke ne izpostavljajte ognju ali visokim temperaturam, saj lahko to povzroči eksplozijo baterij.
- 9) Svetilke ne nameščajte v bližini grelnih ali klimatskih elementov ali visokonapetostnih omrežij.

Namestitev:

1. Svetilko vstavite v nosilec in pritrdiť montažno ploščo.
2. V luknje na montažni plošči vstavite vijke in zategnite matice na vijakih.
3. Vklopite svetilko z uporabo zelenene gumbi.
4. Svetilko nameštite na drog s pomočjo priloženega nosilca in vijakov ali na stabilno stensko površino s pomočjo ustreznih pritrilnih čepov.
5. Z daljinskim upravljalnikom izberite želeni način delovanja svetilke. Svetilka bo utripala, da bi potrdila, da je bil izbran način delovanja.

Načini delovanja:

- A. AUTO - način neprekrajne osvetlitve: Čas delovanja in moč osvetlitve sta odvisna od stopnje napolnenosti baterije.
- B. AUTO+3H/5H/8H - Nastavitev časa osvetlitve: Po nastavljenem času 3H/5H/8H se svetilka ugasne.
- C. RADAR - Zaznavanje gibanja: Svetilka se vklopí ob mraku; ko zazna gibanje, sveti z razpoložljivo močjo, po +/- 30 sekundah pa zmanjša moč na 20 %.
- D. RADAR+3H/5H/8H - Začasni izklop radarja: Za nastavljeni čas svetilka sveti z razpoložljivo močjo, po nastavljenem času se aktivira senzor gibanja.

Izdelek izpoljuje zahteve Uredbe EU 2002/96/ES: Symbol prečrtanega koša za smeti na napravi pomeni, da z njim označenega izdelka ni dovoljeno odvreći skupaj z drugimi gospodinjskimi odpadki. Po uporabi je treba izdelek odnesti na zbirno mesto za odpadno električno in elektronsko opremo ali ga vrniti prodajcu. Ustrezeno ločevanje odpadkov za poznejsjo obdelavo, predelavo ali uničenje pomaga preprečiti negativne vplive na okolje in zdravje ter omogoča predelavo surovin, iz katerih je bil izdelek izdelan. Za več informacij o razpoložljivih zbirnih mestih se obrnite na lokalno sanitarno službo ali trgovino, v kateri ste izdelek kupili.

